

SPAWARKA

RĘCZNA

LEISTER TRIAC S

Instrukcja obsługi



BODENPROFI

ul. Głowackiego 5B

44-100 Gliwice

tel : 502500780

fax: 32 279 34 04

bodenprofi@wp.pl



www.boden-profi.pl

Ostrzeżenia



Demontaż urządzenia znajdującego się pod napięciem może być niebezpieczny dla życia. Przed zdjęciem obudowy wyjąć wtyczkę z gniazda sieci.



Przy użytkowaniu niezgodnie z przeznaczeniem istnieje niebezpieczeństwo wybuchu lub pożaru, szczególnie w pobliżu materiałów łatwo palnych i gazów wybuchowych.



Niebezpieczeństwo poparzenia! Nie dotykać osłony elementu grzejnego i dyszy w stanie nagrzanym. Urządzenie schłodzić. Nie kierować strumienia gorącego powietrza na ludzi i zwierzęta.

Uwagi



Napięcie sieci zasilającej musi być zgodne z napięciem znamionowym urządzenia.



Dla osobistej ochrony obsługującego, podczas pracy na budowie, wymagane jest zasilanie poprzez wyłącznik przeciwpożarowy różnicoprądowy.



Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Ciepło może docierać do materiałów łatwopalnych, które znajdują się poza zasięgiem wzroku.



Chronić przed wilgocią.


Dane techniczne

Urządzenie jest zabezpieczone elektrycznie podwójną izolacją.

Napięcie	~	42, 100, 120, 200, 230 dla 50/60 Hz	Bez możliwości przełączania napięć zasilających
Moc	W	960, 1400, 1600,	
Temperatura	°C	20-700 regulowana stopniowo	
Wydatek powietrza	l/min	max. 230	
Ciśnienie	Pa	ok. 3000 (30 mbar), po ok. 24 godzinach pracy	
Ciężar	kg	1,3 z kablem 3m	
Wymiary	mm	Ø100 × 330, rękojeść Ø56	

Obsługa Leister Triac S

Opis urządzenia:

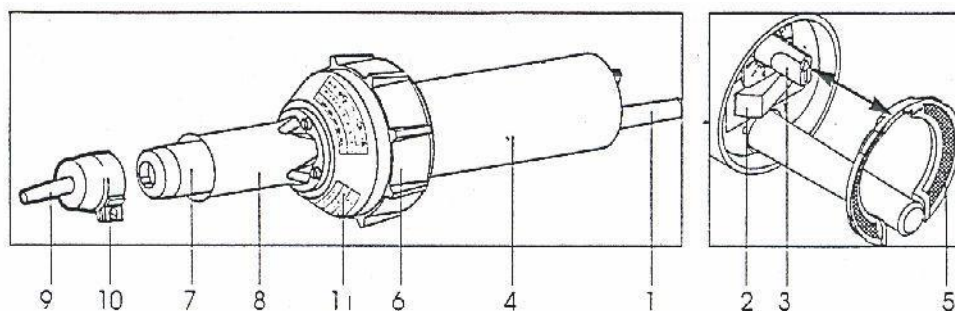

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Przewód sieciowy | 7. Adapter rurowy elementu grzejnego |
| 2. Wyłącznik sieciowy | 8. Chłodzona rura osłonowa |
| 3. Potencjometr do regulacji temperatury | 9. Dysza |
| 4. Rękojeść | 10. Śruba zacisku |
| 5. Filtr powietrza | 11. Skala temperatur |
| 6. Nóżka gumowa | |

Przygotowanie do pracy

- Zamontować odpowiednią dyszę
- Przyłączyć urządzenie do sieci elektrycznej
- Za pośrednictwem skali temperatur 11 ustawić potencjometrem pożądaną temperaturę.

Włączyć do sieci – wyłącznik (2), nagrzewać przez około 4 min.


Praca

- Po zakończeniu pracy urządzenie schłodzić


Wymiana dyszy

- Schłodzić urządzenie i przy pomocy kombinerek / wkrętaka / klucza płaskiego dokonać wymiany dyszy
- Nie dotykać gorącej dyszy (9). Po zdjęciu dyszę odłożyć na podłodze niepalnej – niebezpieczeństwo pożaru
- Nasunąć dyszę na stokowy adapter rurowy (6)
- Triac S 1G3 – założyć dyszę (10) na adapter rurowy elementu grzejnego i zabezpieczyć poprzez skręcanie zacisku śrubowego (11). Triac S 1G24 – założyć dyszę (10) na adapter rurowy elementu grzejnego i zabezpieczyć kluczem płaskim
- Wolno używać tylko oryginalnych dysz firmy LEISTER

Wersje urządzenia

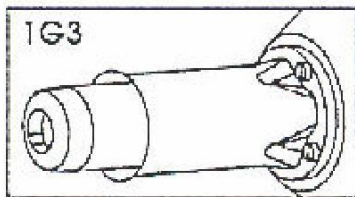

Adapter ru-
rowy
z chłodzoną
rurą osłono-
wą do dysz
nasuwanych

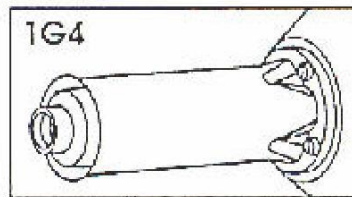

Adapter ru-
rowy
z chłodzoną
rurą osłono-
wą do dysz
nasuwanych

Wposażenie dodatkowe

- Wolno używać wyłącznie oryginalnego wyposażenia firmy LEISTER

Czynności konserwacyjne

- Zabrudzony filtr powietrza (5) czyścić pędzelkiem lub wymienić na nowy
- Dyszę spawalniczą (7) czyścić szczotką drucianą

Serwis i naprawa

Po około 1600 godzinach pracy urządzenia skontrolować stan szczotek w silniku w stacji serwisowej. Przy minimalnej długości szczotek silnik dmuchawy automatycznie zostanie wyłączony w celu uniknięcia uszkodzenia komutatora, należy bezwzględnie wymienić szczotki.

- Naprawy przeprowadzać wyłącznie w autoryzowanych stacjach serwisowych.

Gwarantują one fachowy i niezawodny serwis naprawczy nawet w ciągu 24 godzin oraz oryginalne części zamienne.

OSTRZECZENIE

Firma LEISTER nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku, gdy urządzenie nie jest w oryginalnym stanie. W żadnym wypadku nie wolno dokonywać przeróbek i zmian w urządzeniu. Nie udzielamy również gwarancji na naprawy przeprowadzone w autoryzowanych stacjach serwisowych przypadku zastosowania nieoryginalnych części zamiennych.

BODENPROFI

ul. Głowackiego 5B
44-100 Gliwice
tel : 502500780
fax: 32 279 34 04
bodenprofi@wp.pl



www.boden-profi.pl

EG-Konformitätserklärung

Leister Process Technologies, CH-6060 Sarnen / Schweiz

bestätigt, dass nachfolgend bezeichnete Gerät in der von uns in Verkehr
gebrachten Ausführung die Anforderungen der folgenden EG-Richtlinie(n) erfüllt.

Bezeichnung des Gerätes: Heissluft-Gebläse

Typ: Triac S/PID

EG-Richtlinie(n): Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG
Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

Harmonisierte Normen: EN 55014-1, EN 55014-2
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-2-45

Sarnen, 29.08.2001

Christiane Leister, Firmeninhaberin



Deklaracja zgodności

Leister Process Technologies, CH-6060 Sarnen / Szwajcaria

deklarujemy, że narzędzie opisane poniżej, wytworzone przez nas, odpowiada następującym normom:

Opis narzędzia:	Spawarka ręczna
Typ:	Triac S/PID
Normy EC:	89/336/EWG 73/23/EWG
Pozostałe normy:	EN 55014-1, EN 55014-2 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-2-45

Sarnen, 29.08.2001


Christiane Leister, właściciel